Manutenzione e pulizia

Pulire l'erogatore centrale con cappuccinatore integrato

Quando l'erogatore centrale si trova nella posizione superiore non è possibile rimuovere i componenti. Per farlo è necessario spostarlo nella posizione manutenzione.

- Premere ⮌ per tre secondi.

- Estrarre la mascherina di copertura in acciaio verso di sé e togliere l'unità di erogazione.



- Ruotare la parte superiore con il supporto per il tubo del latte ① e rimuoverla. Rimuovere anche il pezzo a Y ②. Svitare gli ugelli ③.
- Pulire tutti i pezzi accuratamente.
- La superficie dell'erogatore centrale si pulisce con uno straccio di spugna umido.

Consiglio: se necessario è possibile pulire il tubo del latte con la spazzola in dotazione sotto l'acqua corrente.

- Rimontare l'unità di erogazione. Premere con forza per rimettere gli ugelli ④ sull'unità di erogazione.

Osservare che tutti i pezzi siano assemblati a tenuta stagna.

- Risistemare l'unità di erogazione nell'erogatore centrale e rimontare la mascherina di copertura in acciaio.
- Premere "OK".

Lavare a mano il gruppo erogatore

Lavare bene il gruppo erogatore **a mano** con acqua calda **senza detersivo**.



- Aprire lo sportello.
- Premere il tasto sotto l'impugnatura del gruppo erogatore ① e girare contemporaneamente l'impugnatura verso sinistra ②.
- Togliere con precauzione di sede il gruppo erogatore.

Dopo aver estratto il gruppo erogatore, non modificare la posizione dell'impugnatura sul gruppo erogatore.

- Eliminare i residui di caffè dai filtri (frecce). Un filtro si trova nell'imbuto, il secondo a sinistra vicino all'imbuto.
- Asciugare l'imbuto per evitare che alla successiva erogazione il caffè macinato rimanga incollato.
- Pulire accuratamente il vano interno della macchina da caffè.
- Inserire nella macchina da caffè il gruppo erogatore tenendolo diritto.



- Premere il tasto sotto l'impugnatura del gruppo erogatore ① e girare contemporaneamente l'impugnatura verso destra ②.

Sgrassare il gruppo erogatore

Dopo 200 erogazioni nel display appare "sgrassare il gruppo erogatore". La segnalazione viene visualizzata fino a quando non si sgrassa il gruppo erogatore.

Occorre **una** pastiglia di detersivo Miele per sgrassare il gruppo erogatore.Il procedimento dura ca. 12 minuti.

Il processo di pulizia non può venire interrotto. Il processo dovrà quindi svolgersi fino alla fine.

- Selezionare "manutenzione e pulizia" nel menù principale e in seguito "sgrassare il gruppo erogatore".

Il programma di manutenzione viene avviato.

- Eseguire le indicazioni visualizzate nel display.

Quando nel display appare "mettere una pastiglia di detersivo nel vano per il caffè in polvere e chiuderlo", **procedere come segue**.

- Aprire lo sportello.



- Ruotare l'impugnatura verso sinistra per rimuovere il cassetto per caffè in polvere.
- Mettere il detersivo in pastiglie nel cucchiaio dosatore integrato e inserire il cassetto per caffè in polvere nel vano del caffè in polvere. Ruotare l'impugnatura verso destra per chiudere il vano del caffè in polvere.
- Seguire le indicazioni visualizzate nel display.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Istruzioni d'uso particolari

Parametri delle bevande

È possibile impostare individualmente la temperatura di infusione e la preinfusione di ogni bevanda.

- Selezionare con il tasto freccia > "Modificare" nel menù bevande.
- Premere "Modificare bevanda" e selezionare la bevanda.
- Premere "Parametri delle bevande".
- Selezionare "Dosaggio miscela", "Temperatura d'infusione" o "Preinfusione".
- Selezionare l'impostazione desiderata e premere "OK".
- Premere di nuovo "OK" per memorizzare le impostazioni modificate.

Quantità erogata

È possibile adattare la quantità di acqua erogata per tutte le bevande al caffè, per l'acqua calda e per le miscele di tè.

Per le bevande al caffè con il latte è possibile adattare alle proprie esigenze anche la quantità di schiuma e di latte.

- Posizionare la tazza che si desidera utilizzare sotto l'erogatore centrale o l'erogatore di acqua calda.
- Con il tasto freccia selezionare > "Elaborare".
- Premere "Modificare bevanda" e selezionare la bevanda.
- Premere "Quantità erogata".

La bevanda viene preparata e nel display appare "salvare" non appena la quantità erogata minima viene raggiunta.

- Quando la tazza è riempita come lo si desidera, premere "salvare".

Se si vuole modificare la quantità erogata di bevande al caffè con latte o con acqua calda, i componenti della bevanda vengono salvati uno dopo l'altro durante l'erogazione.

Profili

Per le bevande preparate con maggiore frequenza è possibile salvare le impostazioni personalizzate in un profilo.

- Premere "Profili" nel menù principale.

Creare profilo

- Selezionare "Creare profilo"
- Immettere il nome desiderato (max. 8 caratteri) e poi premere "salvare".

Modificare profilo

Se si è creato già almeno un profilo, alla voce "Elaborare" è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

– cambiare nome
– cancellare profilo
– cambiare profilo

Creare ed elaborare bevande

- Premere "Creare bevanda" e selezionare la bevanda.
- Cambiare il dosaggio o i parametri delle bevande
- Inserire un nome per la nuova bevanda (massimo 8 caratteri) e premere ."salvare".

Se si è creata già almeno una bevanda, alla voce "Elaborare bevanda" è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

– modificare bevanda
(modificare la quantità erogata, i parametri e il nome)
– cancellare bevanda

Modalità avanzata

Nella modalità avanzata, durante la preparazione delle bevande è possibile modificare la **dose di miscela** delle bevande al caffè e la **quantità erogata**.

L'impostazione **non** viene salvata e vale solo per la preparazione attuale.

È possibile attivare la modalità avanzata nel menù "Impostazioni" .

I parametri possono essere modificati solo durante le singole fasi di preparazione.



- Premere i trattini e spostare il cursore (piccolo triangolo) come desiderato.

ISTRUZIONI D'USO PARTICOLARI

Impostazioni

Cambiare impostazioni

- Premere ⮌.
- Selezionare "Impostazioni" .
- Selezionare la voce del menù e modificare l'impostazione desiderata.
- Premere "OK" per memorizzare l'impostazione.

Consiglio: premendo ⮌ si ritorna al livello più alto del menù successivo.

Voce menù	Impostazioni attuabili	Note
Lingua	deutsch, ulteriori lingue nazione	Se per svista è stata selezionata una lingua incomprensibile, è possibile visualizzare nuovamente la voce del menù "lingua" aiutandosi col simbolo .
Orologio	visualizzazione (off / on / spegnimento notturno) formato orologio (12 h / 24 h)	A seconda della visualizzazione scelta, il consumo di energia elettrica della macchina da caffè aumenta. Nel display viene visualizzata la relativa segnalazione.
Data		
Timer	timer 1 (accensione alle, spegnere alle, spegnere dopo le) timer 2 (accensione alle, spegnere alle)	Per la funzione "accensione alle" e "spegnere alle" il timer deve essere **attivato** e deve essere assegnato **almeno** a un giorno della settimana.
Modalità avanzata	on / off	
Modalità eco	on / off	
Decalcificazione	modalità di decalcificazione (automatica/manuale)	Se si seleziona "Decalcificazione automatica", viene visualizzata l'"Ora avvio".
Illuminazione	luminosità (apparecchio acceso o spento) spegnere dopo le	
Informazione		
Blocco accensione	on / off	Se il dispositivo di blocco è attivo, la funzione del timer "accensione alle" è disattivata.
Durezza dell'acqua	dolce, media, dura, molto dura	La durezza dell'acqua deve essere impostata solo con la decalcificazione manuale.
Luminosità		
Volume	segnali acustici acustica tasti	
Riscaldamento tazze	on / off	
Regolazione dell'erogatore	on / off	**Non** è possibile regolare l'altezza dell'erogatore centrale a mano.
Service	evacuare il vapore residuo modalità fiera	La funzione "Evacuare il vapore residuo" elimina l'acqua dal sistema, se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato o se viene trasportata. La modalità fiera è pensata per scopi meramente dimostrativi in negozio. Per uso domestico, tale funzione non ha alcun utilizzo.
Impostazioni di serie		Non vengono resettati: lingua, orologio, data, numero delle bevande erogate e modalità di decalcificazione.

IMPOSTAZIONI

Miele

Istruzioni brevi
Macchina da caffè

Queste istruzioni brevi **non** sostituiscono le istruzioni d'uso. Si consiglia espressamente di imparare correttamente le diverse funzioni della macchina da caffè. Leggere pertanto attentamente le istruzioni d'uso e osservare i consigli per la sicurezza e le avvertenze.

it - CH

M.-Nr. 10 297 320

Norme operative

Display touch

Selezionare / visualizzare menù	■ Con il dito, sfiorare il campo desiderato nel display.
Sfogliare	■ Premere col dito sulle frecce < e > per sfogliare verso sinistra o verso destra.
Uscire dal menù	■ Premere ⮌. Tutte le scelte effettuate fino a quel punto che non sono state confermate con "OK" **non** vengono memorizzate.
Immettere cifre	Immettere le cifre tramite il tastierino numerico. ■ Premere le cifre desiderate. Appena è stato inserito un valore valido, il campo "OK" viene evidenziato su uno sfondo verde. ■ Con la freccia si cancella l'ultima cifra immessa. ■ Premere "OK".
Immettere lettere	Immettere il nome con la tastiera. Scegliere nomi corti e concisi. ■ Premere la lettera o il simbolo desiderato. ■ Premere "salvare".

Elenco delle bevande

Bevande al caffè

– **Caffè ristretto** caffè espresso concentrato dal sapore deciso. La stessa quantità di caffè in polvere come per un caffè espresso viene preparata con pochissima acqua.
– **Caffè espresso** caffè forte e aromatico con una crema densa color nocciola.
– **Caffè** si contraddistingue dall'espresso per via della maggiore quantità d'acqua e per una diversa tostatura del caffè in grani.
– **Caffè lungo** è un caffè con molta più acqua.
– **Long black** si prepara con acqua calda e due porzioni di espresso.
– **Caffè Americano** contiene la stessa quantità di espresso e acqua calda. Si prepara l'espresso e in seguito si riempie la tazza con acqua calda.

Bevande al caffè con latte

– **Cappuccino** è composto da due terzi circa di schiuma di latte e un terzo di espresso.
– **Latte Macchiato** è composto da un terzo di latte caldo, un terzo di schiuma e un terzo di espresso.
– **Caffellatte** contiene caffè e latte caldo.
– **Cappuccino italiano** contiene le stesse quantità di schiuma e di espresso di un cappuccino. In questo caso, il caffè espresso viene preparato prima della schiuma.
– **Espresso macchiato** è un caffè espresso con una piccola parte di schiuma.
– **Flat white** è un caffè espresso con schiuma di latte.
– **Café au lait** è un caffè espresso con un po' di latte caldo.

Tè
(acqua calda nella temperatura ottimale a seconda della miscela)

– Tè verde
– Tè alle erbe
– Tè alla frutta
– Tè nero

Altre bevande

– Latte caldo
– Schiuma di latte
– Acqua calda

NORME OPERATIVE / ELENCO DELLE BEVANDE

Descrizione

① tasto On/Off
② sensore "Indietro" ⮌
③ display touch
④ riscaldamento tazze
⑤ serbatoio dell'acqua
⑥ contenitore caffè in grani
⑦ posizione di stazionamento del tubo del latte
⑧ regolatore del grado di macinatura
⑨ cassetto per caffè in polvere con cucchiaio dosatore
⑩ gruppo erogatore
⑪ erogatore centrale regolabile in altezza con illuminazione ed erogatore di acqua calda
⑫ interruttore di collegamento alla rete elettrica
⑬ bacinella raccogligocce con coperchio e contenitore fondi
⑭ pannello inferiore con griglia raccogligocce
⑮ contenitore del latte in acciaio inox

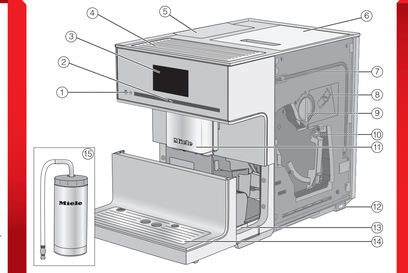



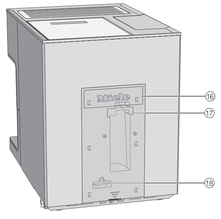

⑯ sportellino
⑰ supporto cartuccia decalcificante
⑱ adattatore
⑲ cartuccia decalcificante Miele

Informazioni relative alla decalcificazione automatica sono riportate al capitolo "Decalcificazione automatica" nelle istruzioni d'uso.

Operazioni preliminari

Riempire il serbatoio dell'acqua

Cambiare l'acqua del serbatoio tutti i giorni.



■ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile e fredda del rubinetto fino al contrassegno "max".

Riempire il contenitore di caffè in grani

Versare nel contenitore di caffè in grani solo grani tostati.

■ Versare il caffè in grani nell'apposito contenitore.

DESCRIZIONE APPARECCHIO / OPERAZIONI PRELIMINARI

Erogazione bevande

Preparare una bevanda

■ Mettere una tazza o tazzina sotto l'erogatore centrale.
■ Selezionare una bevanda.
Significato dei simboli nel menù bevande

- ristretto
- espresso
- caffè
- cappuccino
- latte macchiato
- caffellatte

Interrompere l'erogazione

■ Premere "Stop" o "Interrompere".

DoubleShot

Con la funzione "DoubleShot", per la stessa quantità di acqua vengono macinate due dosi di grani di caffè, per ottenere una bevanda al caffè particolarmente aromatica e corposa.

■ Premere "DoubleShot" per preparare una bevanda al caffè.

Erogare due porzioni

Per riempire contemporaneamente due tazze:

■ Mettere le tazze sotto i singoli ugelli erogatori dell'erogatore centrale.
■ Premere ⮌.
■ Selezionare la bevanda.

Utilizzare il contenitore del latte

Nel contenitore in acciaio inox il latte si conserva fresco più a lungo. Solo se il latte è freddo (< 10 °C) la schiuma risulta impeccabile.

Assicurarsi che l'estremità inclinata del tubo in acciaio sia rivolta verso il basso.

■ Riempire il contenitore di latte fino a massimo 2 cm sotto il bordo.

■ Posizionare il contenitore del latte accanto alla macchina da caffè. Infilare il tubo del latte nell'inserimento dell'erogatore centrale.
Per inserire il tubo del latte più facilmente è possibile portare l'erogatore principale nella posizione di manutenzione.
■ Premere ⮌ per tre secondi.

Preparare tè

L'acqua calda viene portata alla temperatura ottimale per preparare le miscele per **tè verde, tè alle erbe, tè alla frutta e tè nero**.
■ Mettere il filtro o infusore di tè o la bustina nella tazza.

■ Posizionare la tazza sotto l'erogatore di acqua calda.
■ Selezionare la miscela di tè.
L'acqua calda viene versata nella tazza.
■ Quando il tempo di infusione è trascorso, togliere il filtro o la bustina dalla tazza.

EROGAZIONE BEVANDE

Manutenzione e pulizia

Osservare le informazioni dettagliate sulla manutenzione e la pulizia riportate nelle istruzioni d'uso. Pulire quotidianamente la macchina da caffè dopo l'uso.

Intervallo consigliato per le pulizie	Cosa pulire
ogni giorno (a fine giornata)	– contenitore del latte – serbatoio dell'acqua – contenitore dei fondi – bacinella raccogligocce e griglia raccogligocce – sensore bordo tazza
1 volta alla settimana (più spesso se i residui di sporco sono notevoli)	– erogatore centrale – gruppo erogatore – vano interno sotto il gruppo erogatore – involucro
1 volta al mese	– contenitore di caffè in grani – vano del caffè in polvere e cassetto per caffè in polvere – filtro serbatoio dell'acqua (se necessario)
se appare l'indicazione	– tubo del latte – sgrassare il gruppo erogatore (con detersivo in pastiglie) – decalcificare l'apparecchio (se è impostato "Decalcificazione manuale")

Pulire a mano o in lavastoviglie

solo a mano:
– mascherina di copertura in acciaio inossidabile dell'erogatore centrale
– sensore bordo tazza
– gruppo erogatore
– coperchio del contenitore del caffè in grani
– contenitore del latte in acciaio inox
– pannello inferiore

adatti al lavaggio in lavastoviglie:
– bacinella raccogligocce e coperchio
– griglia raccogligocce
– contenitore dei fondi
– serbatoio dell'acqua
– erogatore centrale (senza coperchio di acciaio)

EROGAZIONE BEVANDE

CM7500-CH it – CH 3715

M.-Nr. 10 297 320 / 00